



控制器安装示意图

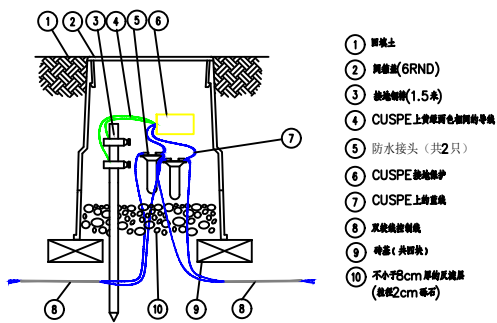


CUSPE接地保护安装示意图


接地保护每750米设置一个，并保证接线起始端及末端布置一个

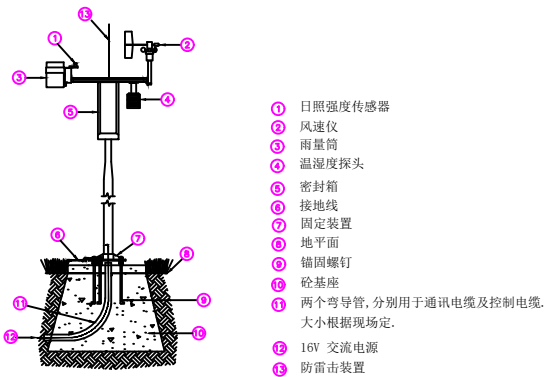

气象站安装及内部接线图

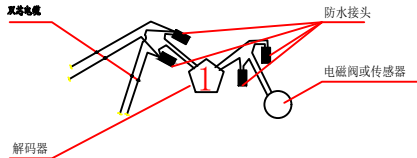

接线详图

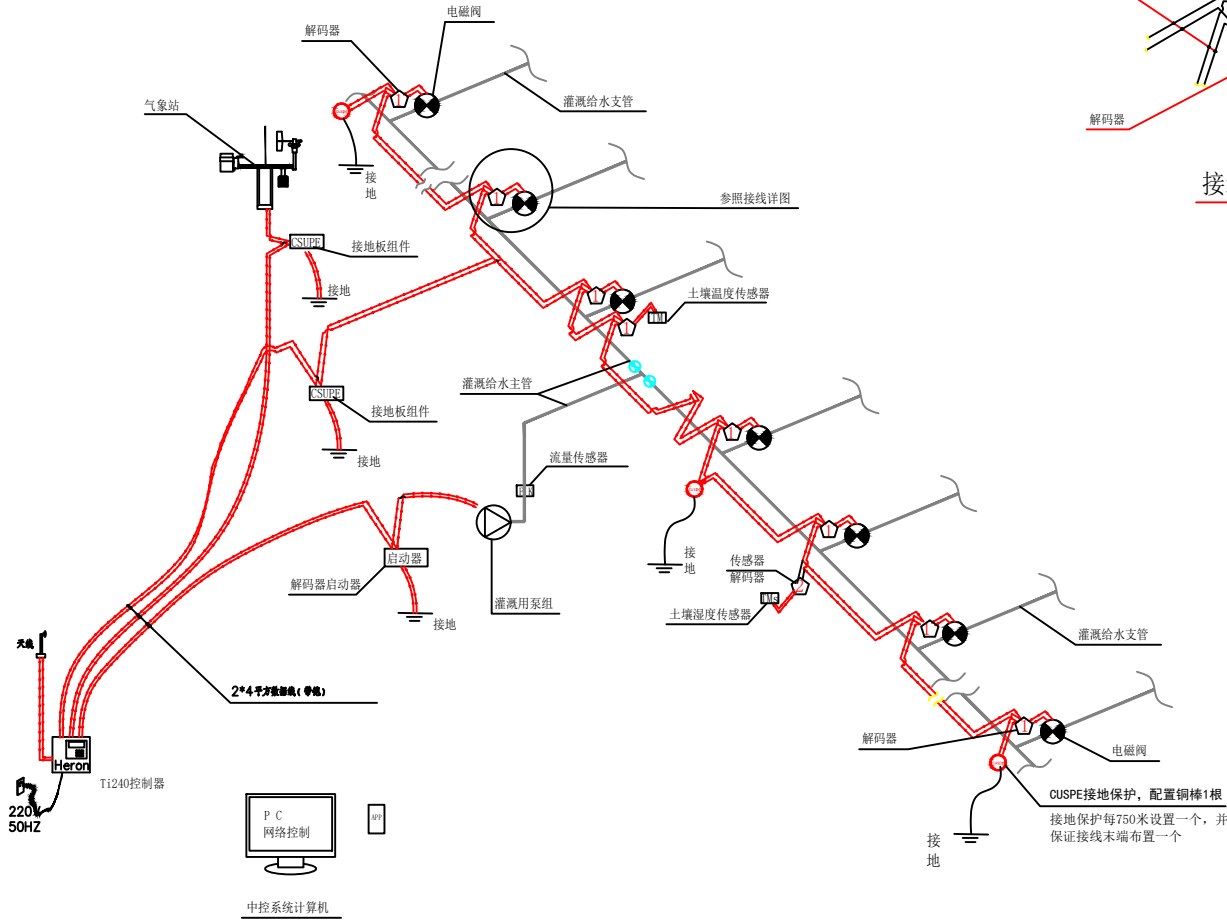

中央控制系统接线示意图

说明：
1、控制器的安装位置：可以安装在室内/外墙壁上；在室外也可以安装在专门的不锈钢底座上。
2、控制器如想实现中央控制需安装大地软件，GSM及天线。
3、接地保护：用2.4米长的铜片接地棒插入土壤；如果不能插入土壤，则接地棒至少埋深1.2米。接地棒靠近控制器安装，用直径2.5毫米的实心电缆将控制器与接地棒连接起来。
4、控制器与电磁之间的连接：控制器接出2.5平方双芯电缆连接到各电磁阀处，与解码器连接，再由解码器与电磁阀连接。线与线之间的连接采用防水接头。
5、控制器与水泵的连接：控制器用双芯电缆直接连接到水泵处，由通过解码器与水泵启动器相连。
6、气象站的安装位置：安装在空旷的地方，避免受降雨等气象因素之外的其它因素影响，如避免植物，建筑的遮挡。