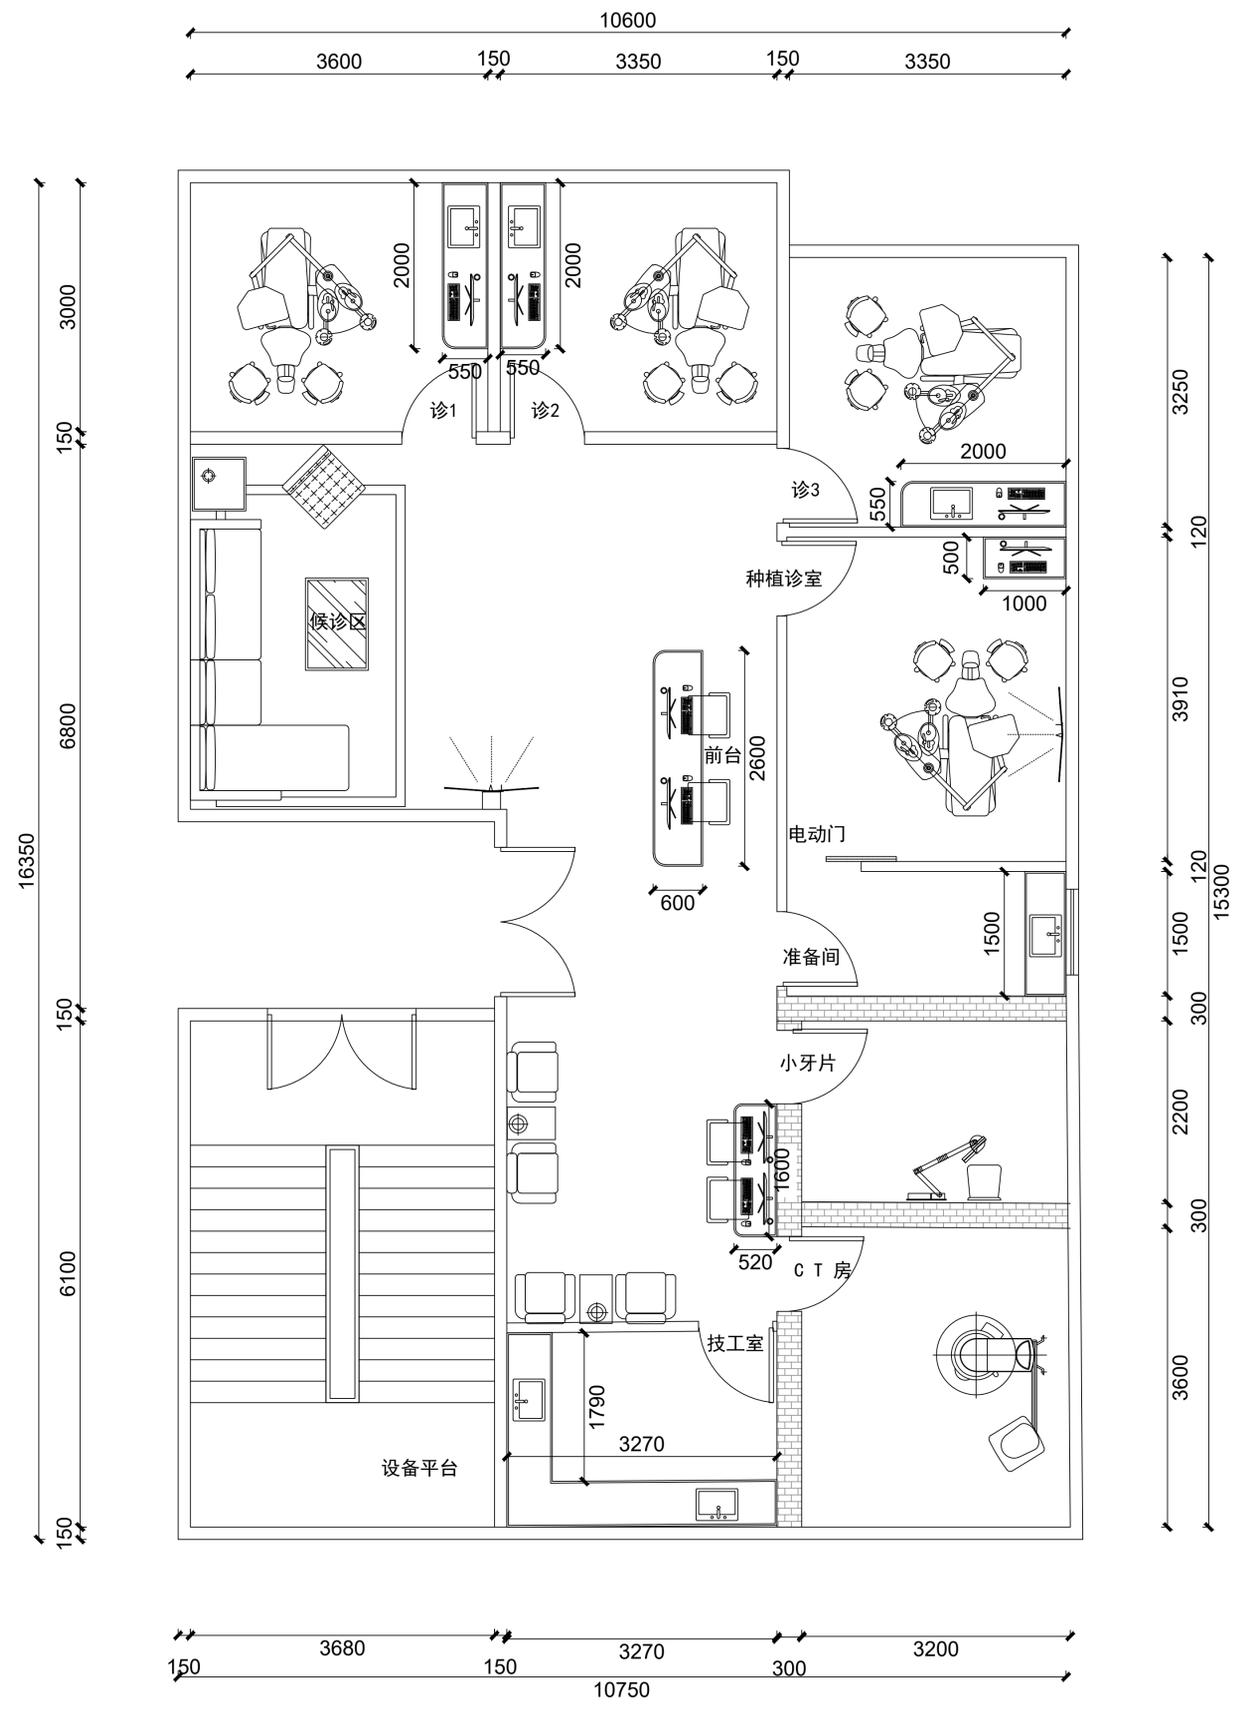
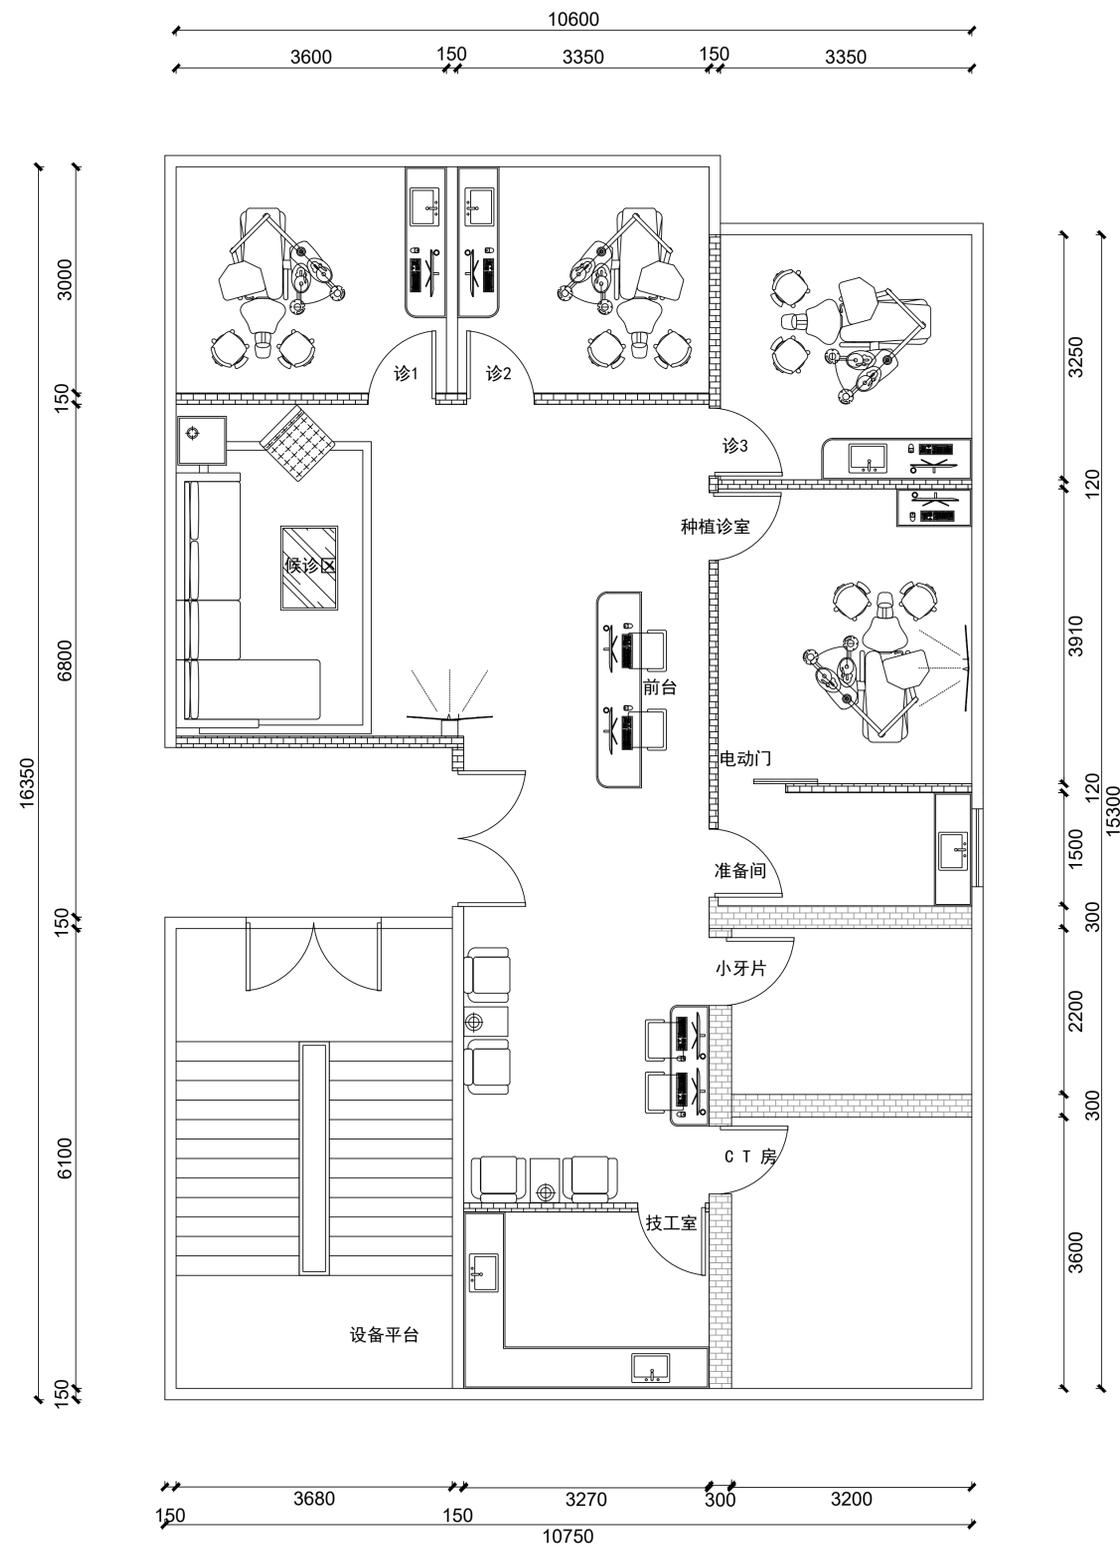


平面布置图



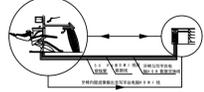
家具定位尺寸图

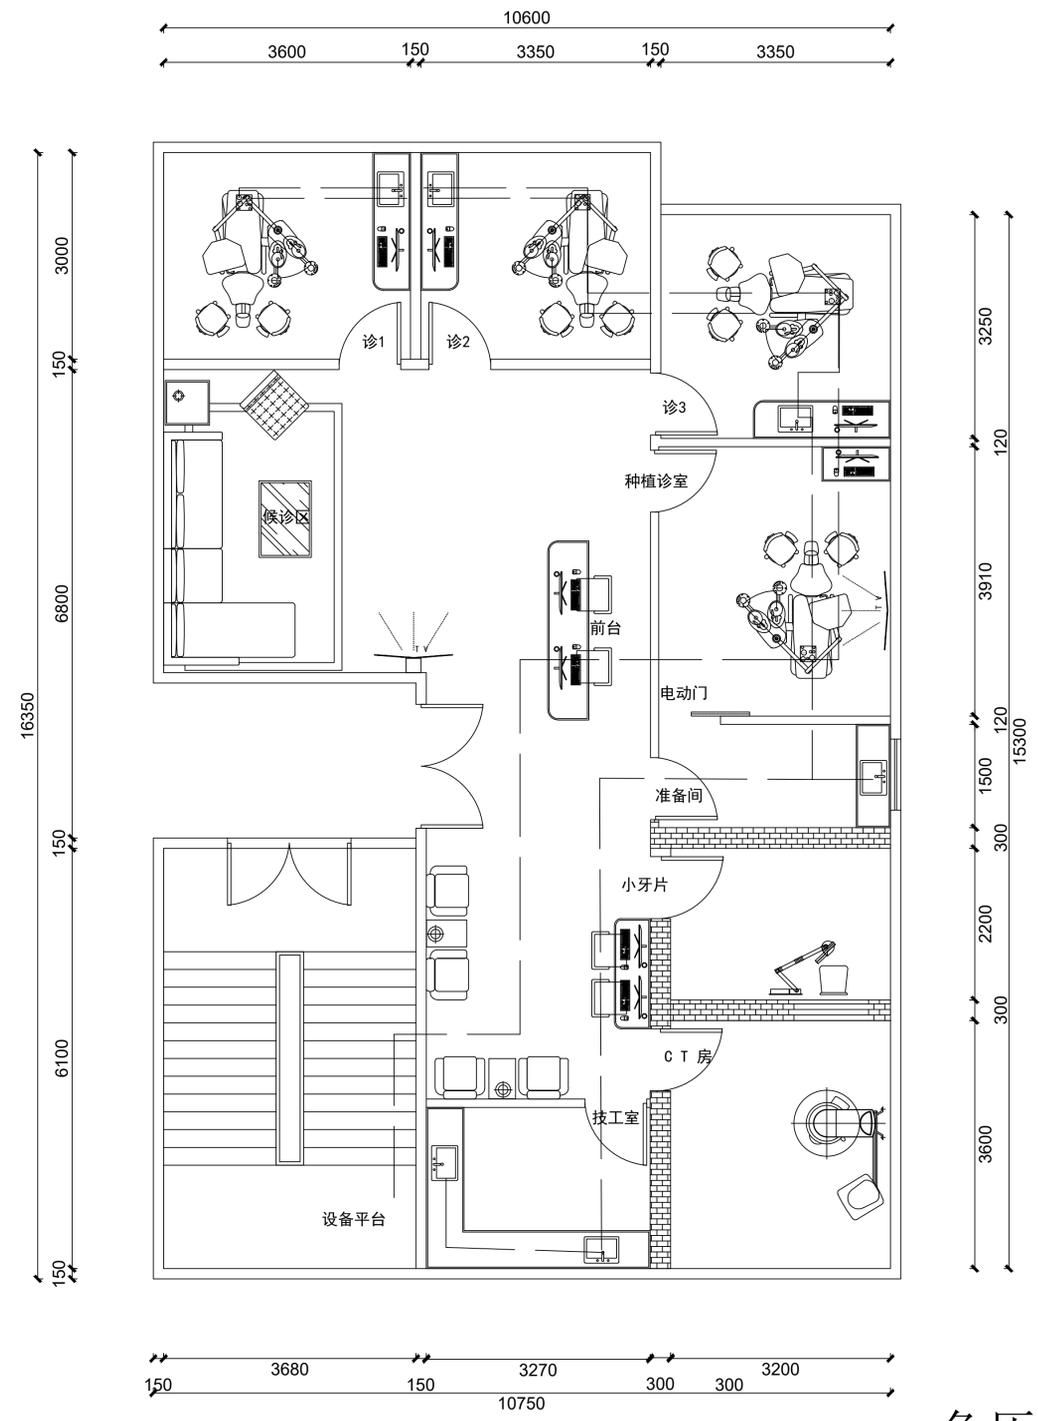


墙体定位平面图

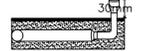
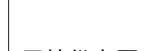
图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明
	门洞		玻璃隔断		硅酸钙板墙体		轻质砖墙体		红砖墙体

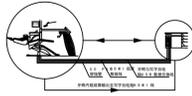
注：
 ①X光房墙/全景机房墙厚为240MM
 ②卫生间墙厚为120MM
 ③硅酸钙隔墙厚度为100MM(高以吊顶底为准)
 后面用夹板打底
 根据现场实际情况调整砌墙内容

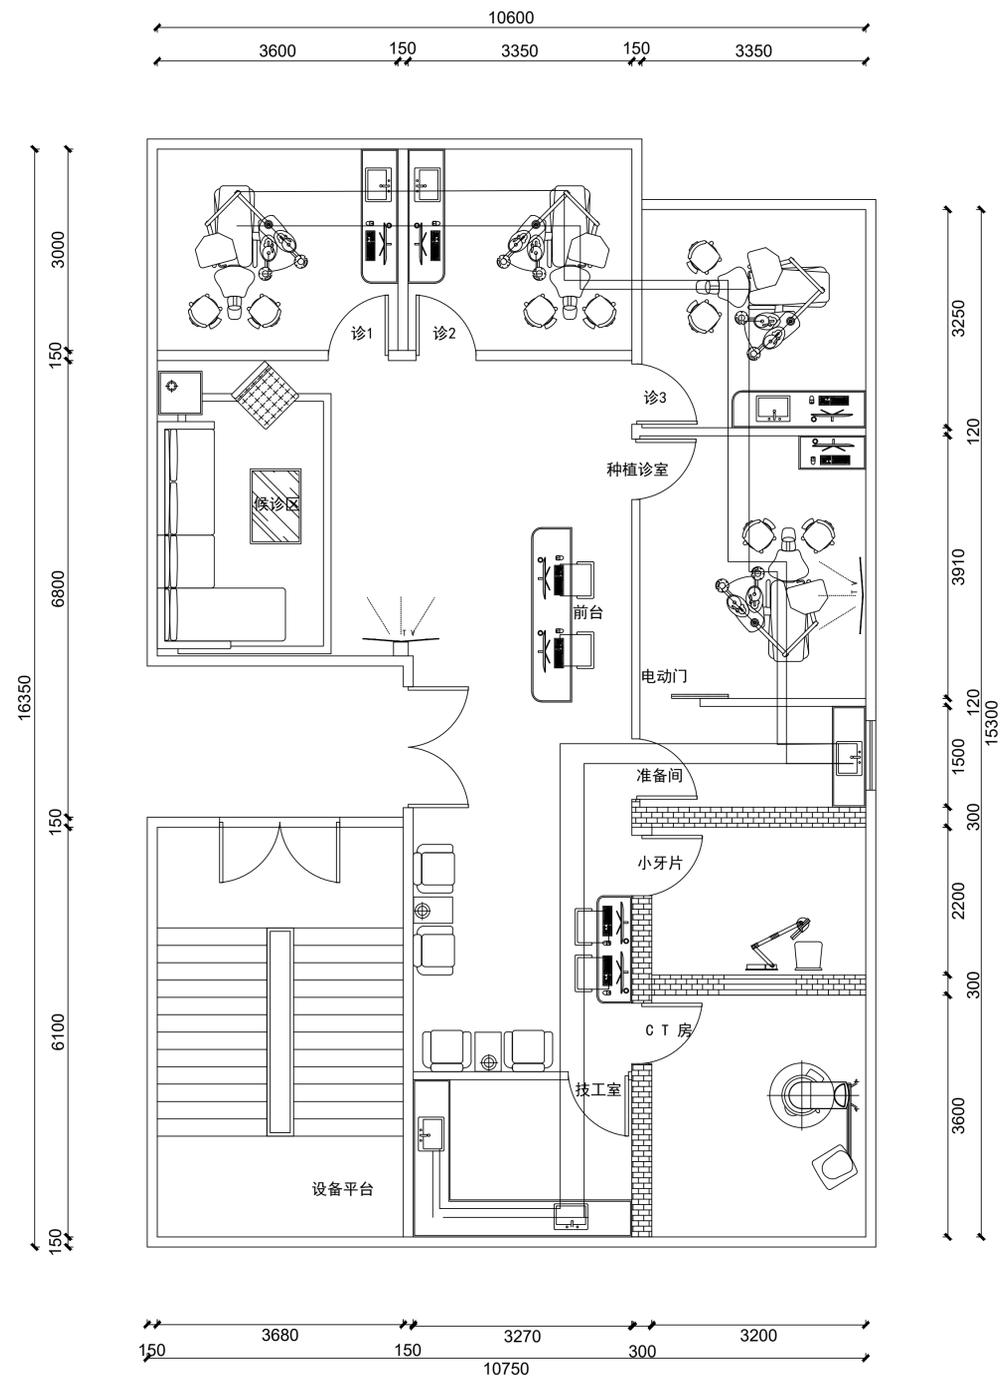
负压管	负压信号线	医疗排污管	生活用水排污管	医疗及生活用水管	正压管	套线管	牙椅的电	套线管图例	负压管道：暗红色	生活排污管：青色	正压管：墨绿色
负压管：PVC给水管（联塑）主管用50mm管径，支管用40mm管径。注意所有的90度弯头都要用2个45度角代替。注：管道必需避开门洞，日后安装地弹簧以免破坏管道。	负压信号线：国标4mm ² 平方毫米电线不用剪断直接连接起来。	排污管：PVC排水管，总水管75mm管径，支管到每个洗手盆可以用50mm管径。注意支管到所有牙椅底下的都要换成32mm管径，留32mm内牙接口。注：管道必需避开门洞，日后安装地弹簧以免破坏管道。	排污管：PVC排水管，总水管75mm管径，支管到每个洗手盆可以用50mm管径。注：管道必需避开门洞，日后安装地弹簧以免破坏管道。空调排水连接到生活排水管，以现场位置来定。	给水管：PPR热熔管（冷水）用6分（25mm）管径	给水管：PPR热熔管（热水）用6分（25mm）管径。注意：牙椅底下预留4分（20mm）不锈钢内牙接口	套线管：PVC套线管，1寸（50mm）管径留一条电线日后穿线用。电脑操作位各放两条套线管和一条开关线管道内拉一条网线	电线：国标2.5平方毫米电线供牙椅用。注意：牙椅的电线通过开关来控制，高350mm		医疗排污管：粉色	负压信号线：绿色	生活及医疗给水管：蓝色



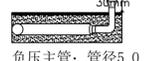
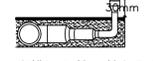
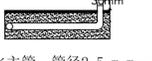
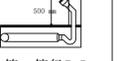
负压/排污管布置图

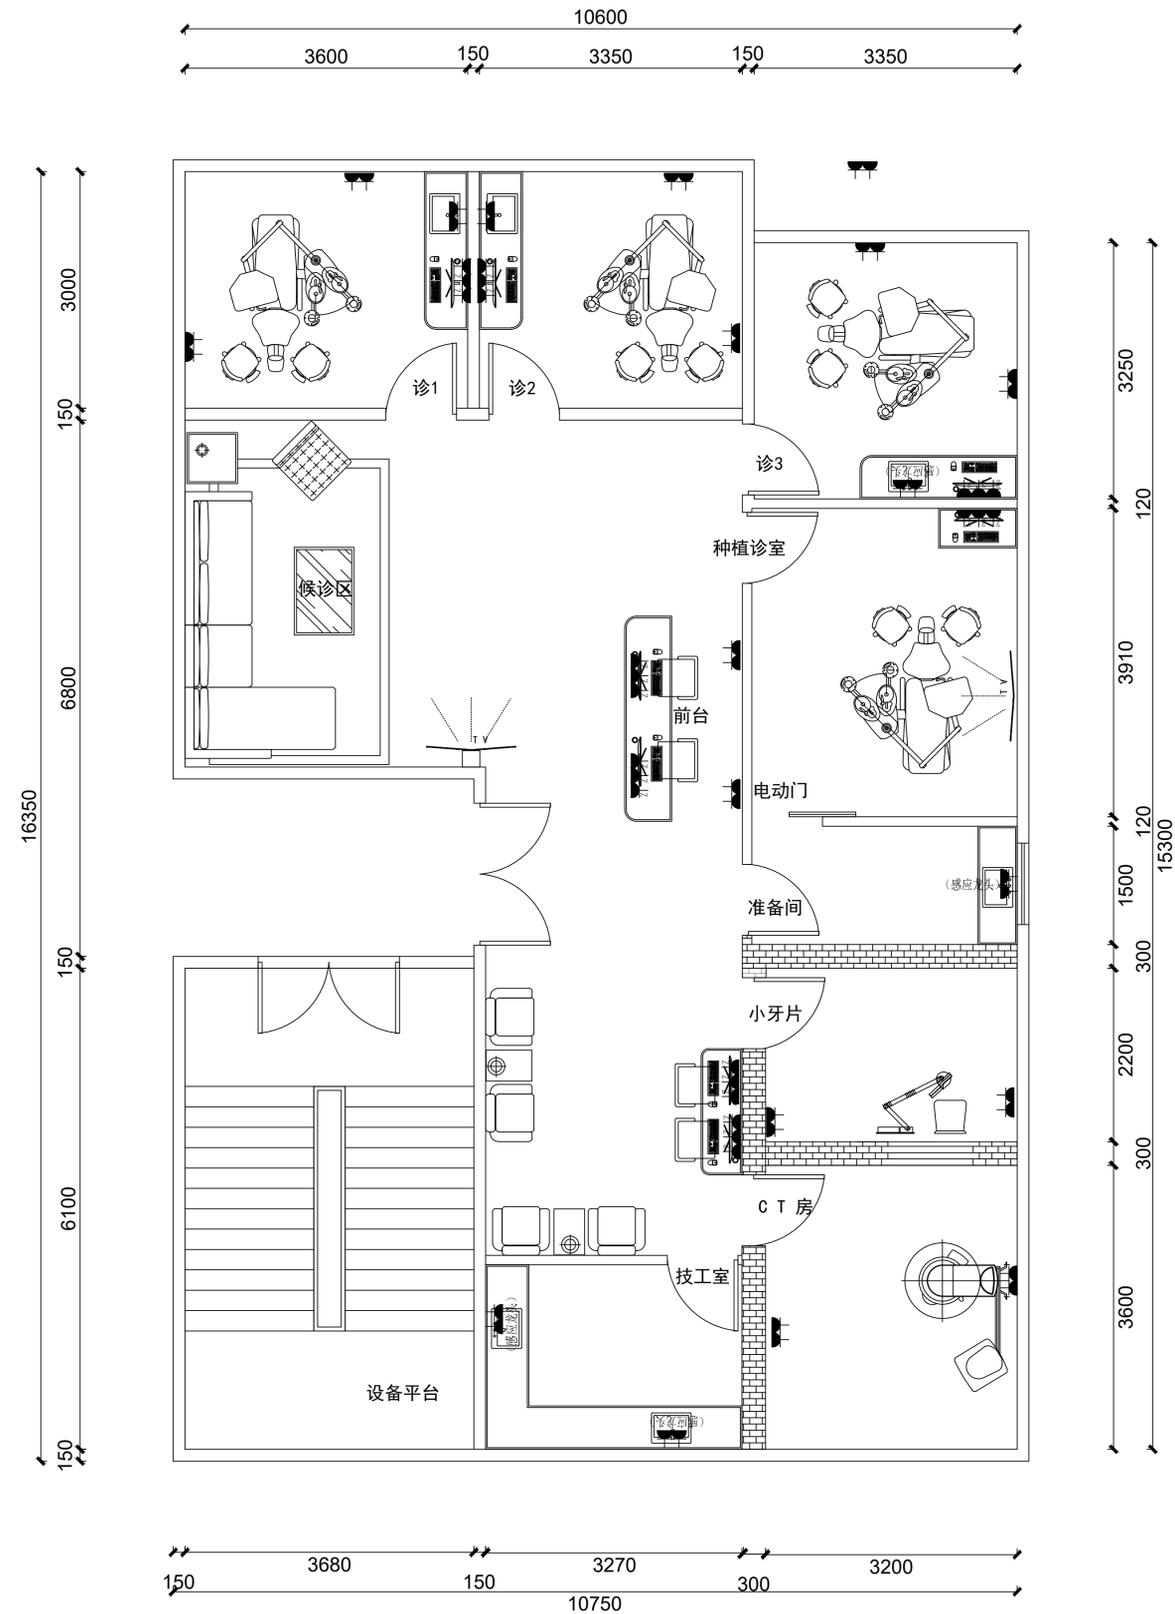
 负压主管：管径50mm	 医疗排污主管：管径75mm	 机房总水出口示意图	 给水管：管径25mm 联塑6分PPR闸阀 4分角阀 4分水龙头	 正压主管：管径25mm 联塑6分PPR闸阀	 牙椅供电图：红色 牙椅用电：管径20mm	 套线管：洋红色 套线管：管径50mm	负压信号线：管径20mm	注：1. 洗手盆给水管高度450mm，±50mm 2. 技工、清洗室的正压管高度1250mm，±50mm 3. 保洁和医疗废物间的水龙头高度300mm，±50mm	
(说明：以现场尺寸为准！)		(说明：以现场尺寸为准！)		(说明：以现场尺寸为准！)		(说明：以现场尺寸为准！)			

负压管	负压信号线	医疗排污管	生活用水排污管	医疗及生活用水管	正压管	套线管	牙椅的电	套线管图例	负压管道：暗红色	生活排污管：青色	正压管：墨绿色
负压管：PVC给水管(联)主管用50mm管径，支管用40mm管径。注意所有的90度弯头代用2个45度角D代替。注：管道必需避开门洞，日后安装地弹簧以免破坏管道。	负压信号线：国标4平方毫米电线不用剪断直接连接起来。	排污管：PVC排水管，总水管可以用50mm管径。注意支管到所有牙椅底下的都要换成32mm管径，留32mm内牙接口。注：管道必需避开门洞，日后安装地弹簧以免破坏管道。	排污管：PVC排水管，总水管可以用50mm管径。注：管道必需避开门洞，日后安装地弹簧以免破坏管道。空调排水连接到生活排水管。以现场位置来定	给水管：PPR热熔管(冷水)用6分(25mm)管径	给水管：PPR热熔管(热水)用6分(25mm)管径。注意：牙椅底下预留4分(20mm)不锈钢内牙接口	套线管：PVC套线管，1寸(50mm)管径留一条电线日后穿线用。电脑操作位各放两条套线管和一条开关线管道内拉一条网线	电线：国标2.5平方毫米电线供牙椅用。注意：牙椅的电线通过开关来控制，高350mm		医疗排污管：粉色	负压信号线：绿色	生活及医疗给水管：蓝色



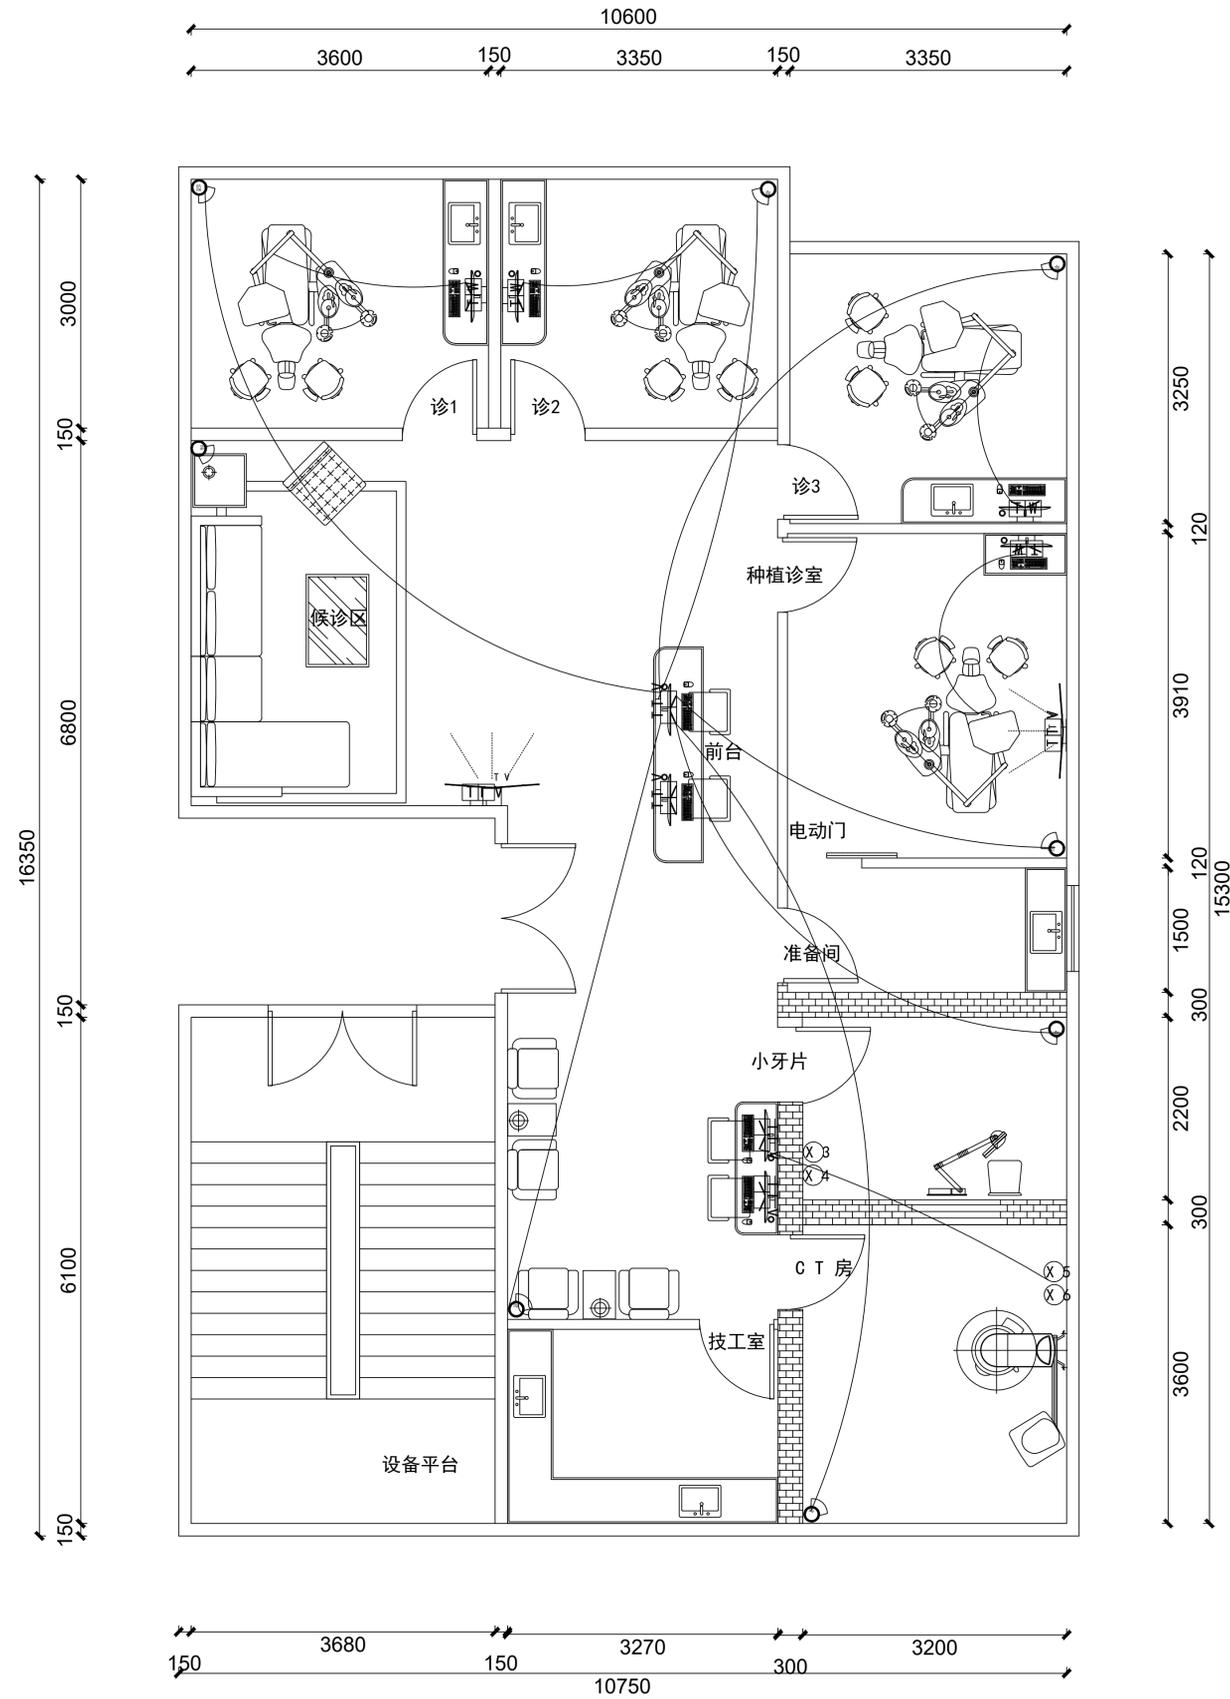
正压/给水管道布置图

 负压主管：管径50mm	 医疗排污主管：管径75mm	 机房总水出口示意图	 给水主管：管径25mm 联盟6分PPR 阀门 4分水龙头	 正压主管：管径25mm 联盟6分PPR 阀门	 牙椅供水图：红色 牙椅用电：管径20mm	套线管：洋红色 套线管：管径50mm 负压信号线：管径20mm	注：1. 洗手盆给水管高度450mm，±50mm 2. 技工、清洗室的正压管高度1250mm，±50mm 3. 保洁和医疗废物间的水龙头高度300mm，±50mm	
(说明：以现场尺寸为准！)		(说明：以现场尺寸为准！)		(说明：以现场尺寸为准！)		(说明：以现场尺寸为准！)		



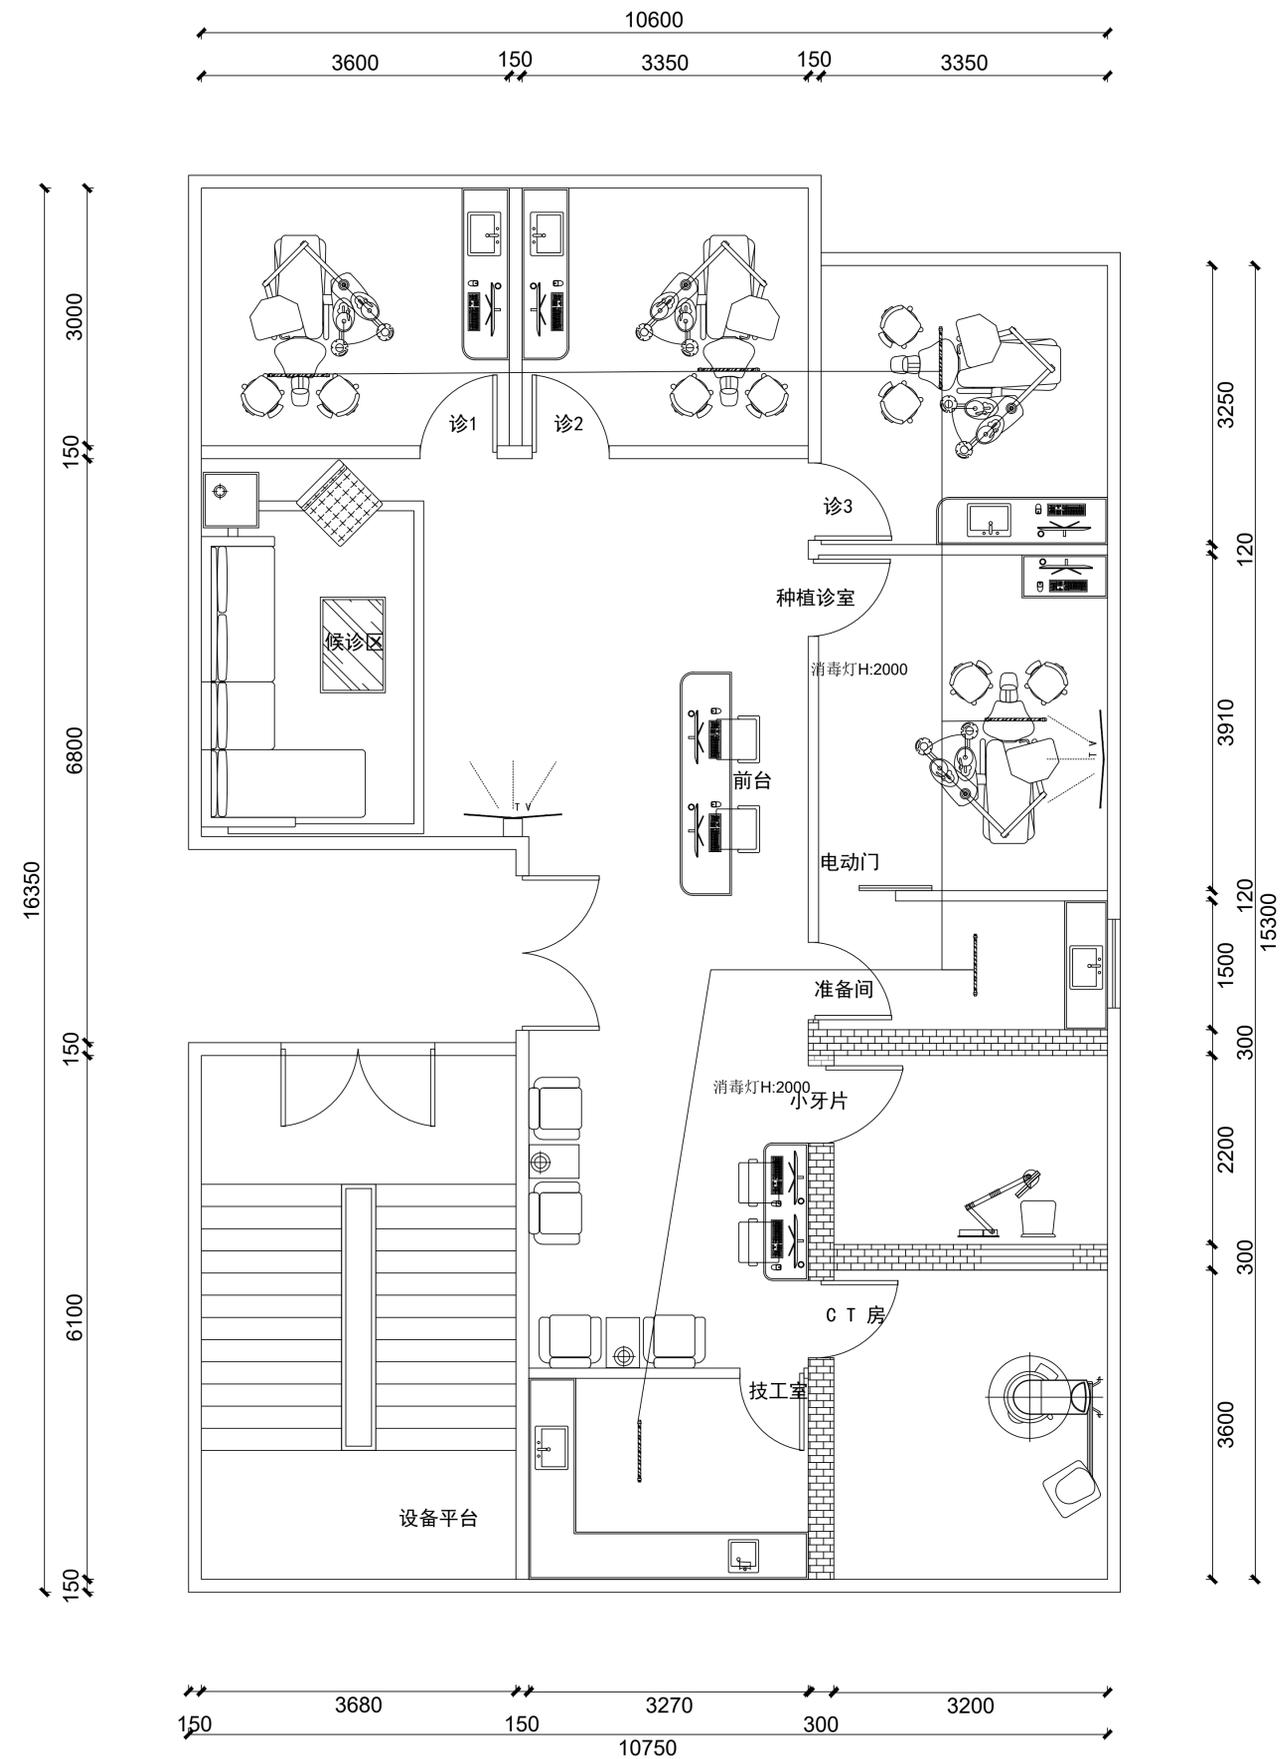
插座平面布置图

图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明
	弱电箱		电话插座 (4芯铜芯线)		电视插座 (有线电视线)		全景机曝光线 (8芯双绞线)		牙片机曝光线 (8芯双绞线)		CT机曝光线 (8芯双绞线)
	监控		网络插座 (5类8芯双绞线)		全景机数据线 (USB连接)		牙片机数据线 (USB连接)		CT机数据线 (USB连接)		诊室电脑至牙椅预留穿线管 1. 内窥镜成像输出 VGA数据USB连线 2. 电脑至牙椅显示屏视频信号线 视频信号线 (VGA/DVI/S端子/HDMI)



弱电平面布置图

图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明	图例	说明
	弱电箱		电话插座 (4芯铜芯线)		电视插座 (有线电视线)		全景机曝光线 (8芯双绞连线)		牙片机曝光线 (8芯双绞连线)		CT机曝光线 (8芯双绞连线)
	监控		网络插座 (5类8芯双绞线)		全景机数据线 (USB连接)		牙片机数据线 (USB连接)		CT机数据线 (USB连接)		视频信号线 (VGA/DVI/S端子/HDMI)
											诊室电脑至牙椅预留穿线管 1. 内窥镜成像输出 VGA数据USB连线 2. 电脑至牙椅显示屏视频信号线 视频信号线 (VGA/DVI/S端子/HDMI)



消毒灯平面布置图

图例	说明	注：所有紫外线灯有独立开关外需配置总开关
	消毒灯(紫外线灯)房间居中安装	紫外开关带定时自动开关(控制所有紫外线灯开关)
	空气消毒机	